

TaHoma® Premium

INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING
NORSK



Rev A_03-16

www.somfy.com

TaHoma®

TaHoma® er smarthuset ifølge Somfy!

Styr og fjernkontroller produktene i boligen din med et brukervennlig og brukertilpassbart grensesnitt, enten du bor i et hus eller en leilighet.

TaHoma® er utformet for å forenkle livet ditt, og frigjøre deg fra dine daglige forpliktelser. Produktet er enkelt, brukervennlig og oppgraderbart.

TaHoma® gjør boligen din mer behagelig, sikker og mindre kostnadskrevende. Og for din del, kan du nyte litt ekstra tid hver dag!



Eksempler på produkter som kan kobles til TaHoma®:



DØRER, VINDUER

- Rullegardin
- Svingsjalusi
- Takvindu
- Vippbar utendørs persienne
- Gardin
- Sollyssensor



BELYSNING

- Kontrollert kontakt
- Mikromodul for lys
- Lysmottaker



UTVENDIG

- Terrassemarkise
- Pergola (persienne med lameller)
- Terrassevarmer



ADGANG, ALARMER OG SIKKERHET

- Port
- Garasjeport
- Alarm
- Røykvarsler, bevegelsessensor, åpningssensor
- Kamera



ENERGISTYRING


- Termostat
- Varmtvannsbereder
- Forbrukssensor

TaHoma® coach: din egen produktveileder

Din ledsager for installasjon og brukerveiledning. TaHoma® coach hjelper deg!

Videoveiledningene ledsager deg steg for steg.

De signaliseres i denne veiledningen med ikonet:

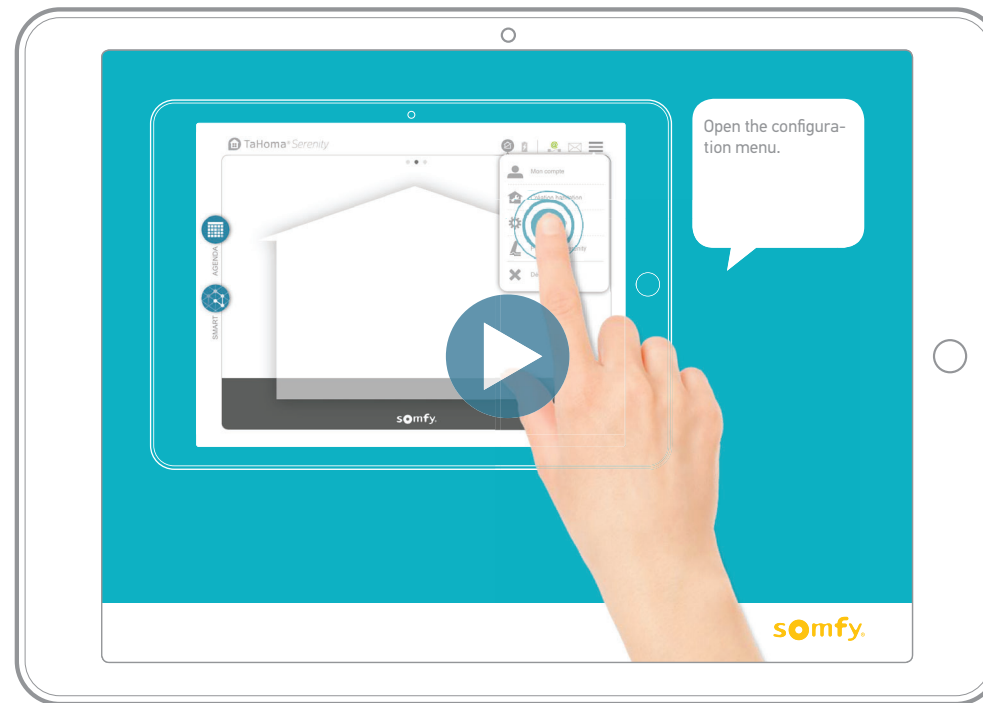



Installasjon

Systemkrav

TaHoma® er et tilbud om et smarthus. Derfor er det nødvendig å ha Internett-forbindelse.

En Internett-enhet/et modem må for øvrig være utstyrt med en Ethernet-kontakt (hvis modemmet kun har én Ethernet-kontakt, er det mulig å bruke et apparat av typen Ethernet-ruter for å tilkoble flere produkter).

Innhold i pakken



TaHoma®-enhet



Ethernetkabel



Strømforsyning
nettstrøm




Hurtiginstallasjons-
veiledning

Presentasjon av enheten




Installering av enheten

1.

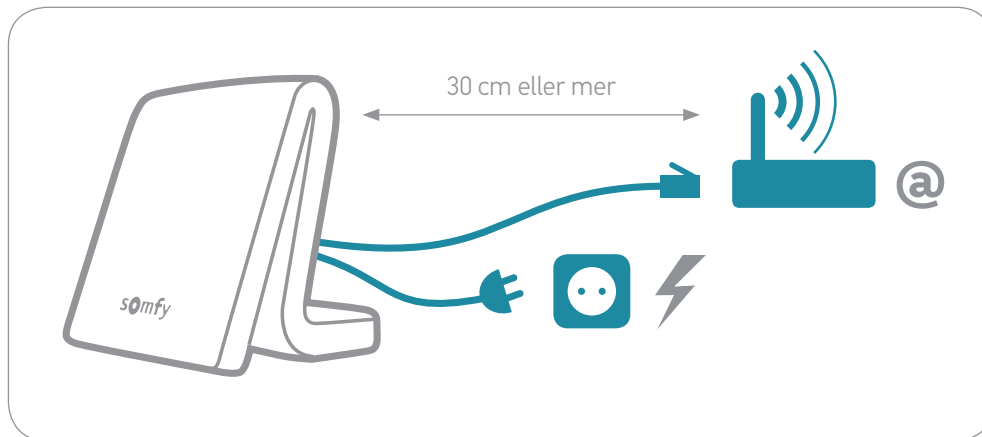

2.

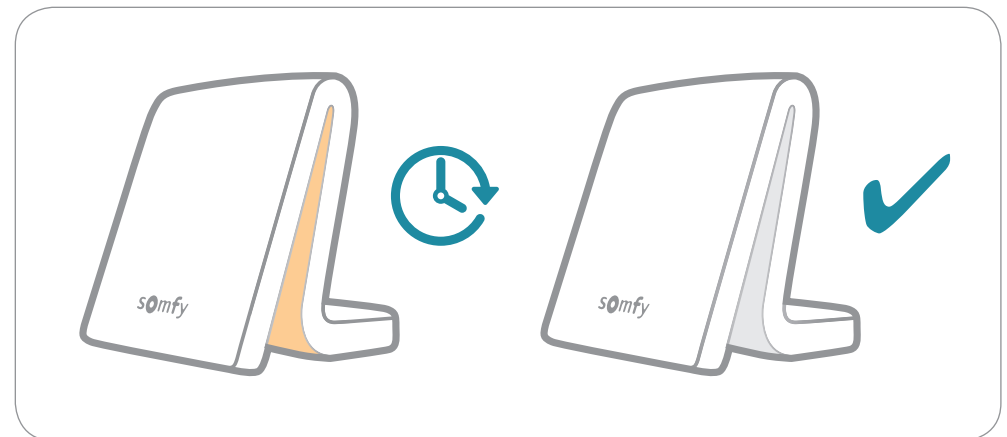

For å forbedre radiorekkevidden anbefales det å sette TaHoma®-enheten loddrett, midt i huset og på et sted som ikke er innelukket (den må ikke settes i et metallskap).



TaHoma®-enheten må ikke frakobles i løpet av nullstillingen!

Idriftsetting



Gå til nettstedet og følg veiledningen.



somfy-connect.com



2. Gå til nettstedet til Somfy for profesjonelle i ditt land.

1. Innhent informasjon om sluttbrukeren: Etternavn / fornavn / e-postadresse



www

NO somfypro.no





Aktivering av TaHoma® kan gjøres før eller i boligen til sluttbrukeren.

Bruke TaHoma®

Innstilling:



Styring:

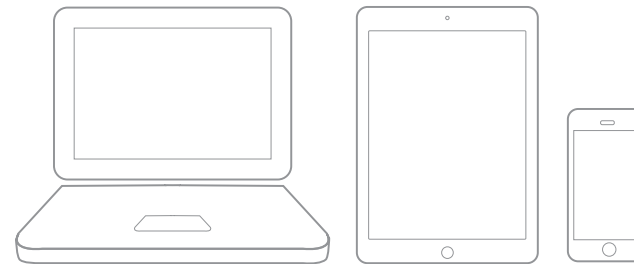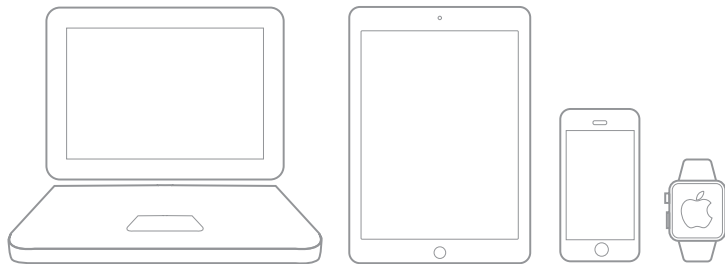

Konfigurasjon av grensesnittet (1/4)

Om kort tid vil du kunne nyte alle fordelene ved et smarthus tilkoblet TaHoma®. Nå skal du:

1. Legge til produkter
2. Brukertilpasse din bolig

Følg veiledningen ved hjelp av informasjonen på skjermen.

Slik begynner du å legge til produkter:



Konfigurasjon av grensesnittet (2/4)




1. Legge til produkter:

TaHoma® er kompatibel med en rekke produkter fra Somfy og fra andre partnere.

Alle disse produktene bruker ikke den samme teknologien. Derfor grupperes de i familier. Familiene med produkter fra Somfy vises som standard i fanene.

For å sikre kompatibilitet med enkelte partnere, må det brukes en USB-forlengelse. Når den er tilkoblet, vises den tilsvarende familien automatisk i fanene.

 Hvis du vil vite hvilken teknologi dine Somfy-produkter bruker, se på baksiden av produktet eller fjernkontrollen.

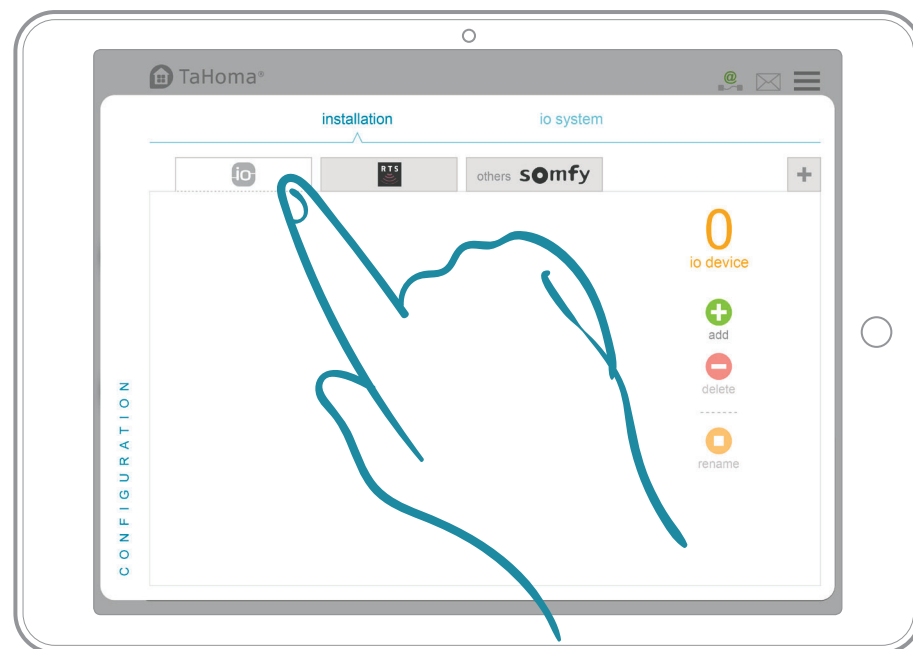

1. Velg teknologien til produktet som du vil legge til.


 Fullstendig liste over partnere finnes på Somfy.no

Konfigurasjon av grensesnittet (3/4)



1. Legge til produkter:

2. Klikk så på "legg" og følg instruksjonene på skjermen.

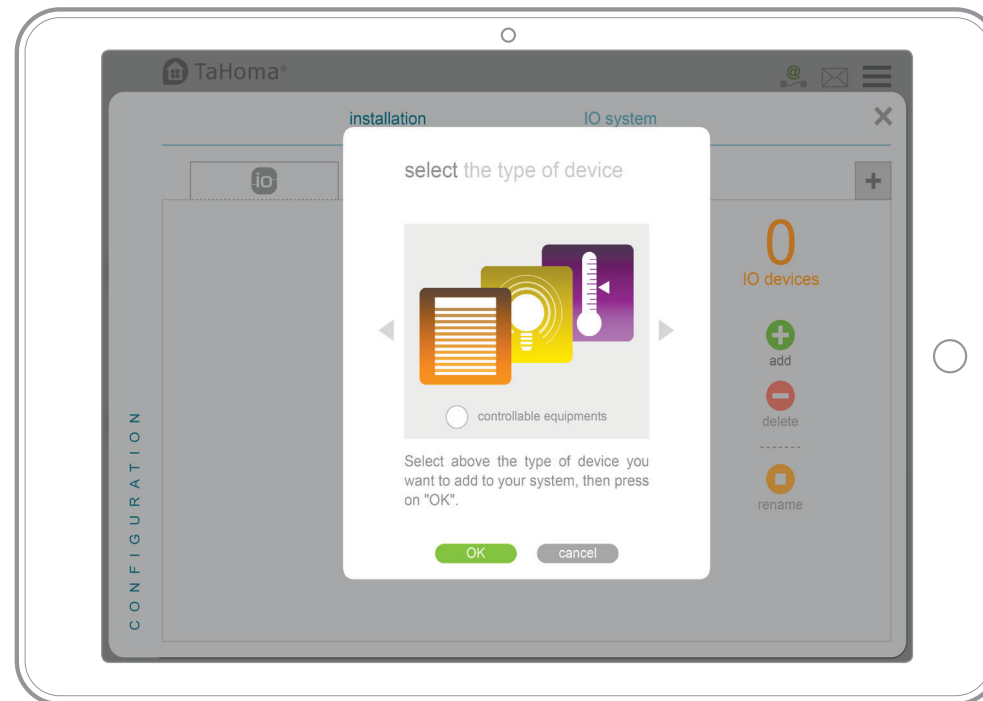

3. Ikonene for dine produkter vises i det midtre området.



Hvis du straks gir produktene dine et navn, er det mye enklere å finne dem igjen etterpå.



Hvis du har lignende produkter, vil TaHoma® i tillegg automatisk opprette et "gruppe" for alle disse produktene.



Konfigurasjon av grensesnittet (4/4)



2. Brukertilpasning av boligen

Du har registrert dine produkter. For å brukertilpasse i enda større grad kan du nå gjenskape din bolig med antall etasjer og/eller rom for å plassere dine produkter på rett sted.

Slik konfigurerer du din bolig:



EKSEMPLER

1

Boligtype

Velg din type bolig



2

Omgivelser

Brukertilpass boligens omgivelser



3

Dekor

Legg til dekorgjenstander



4

Rom


Velg ALLE etasjene og sett inn rommene





5

Produkter


Sett på plass dine produkter

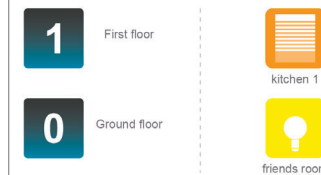

Informasjon om "konto" og "enhet"

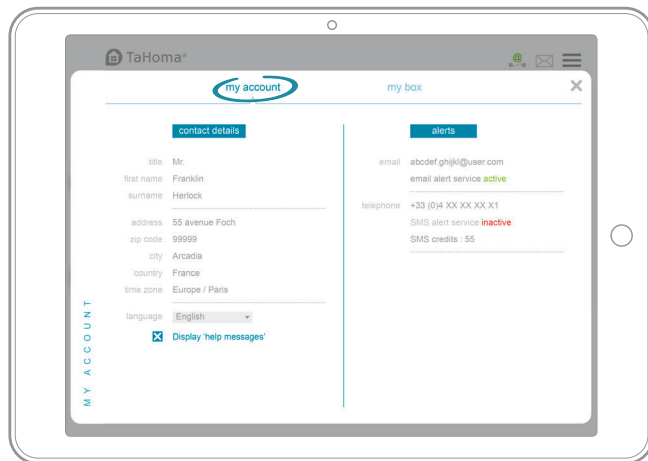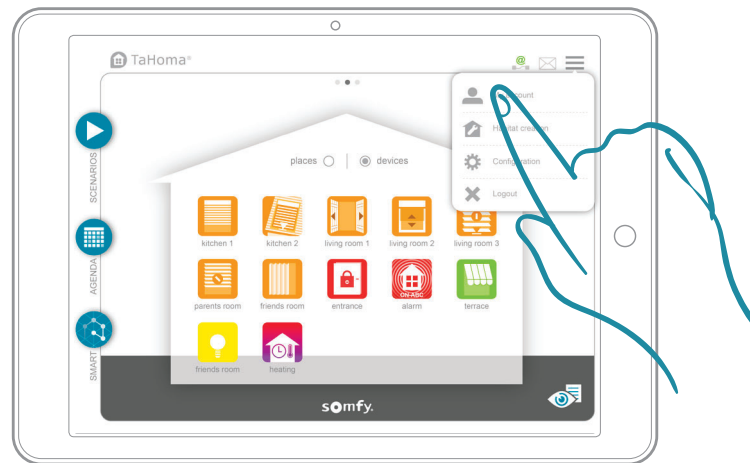

Se og endre informasjonen om din konto.

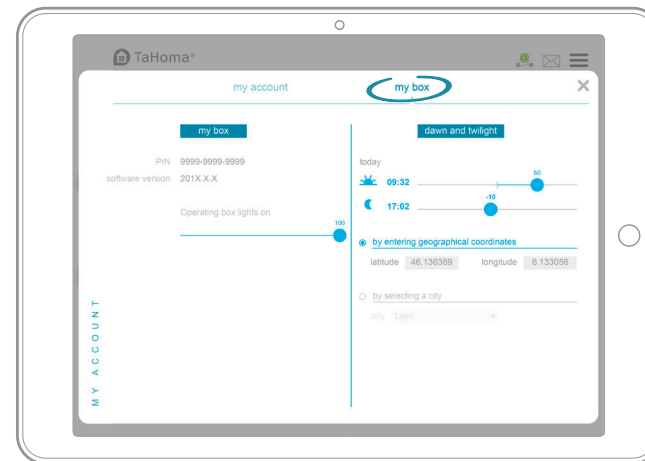

Inneholder informasjon om:

- **Din enhet:**
PIN-kode og aktivering/deaktivering av LED-lampen.
- **Daggry og skumring:**
Klokkeslettet solen går ned og står opp må defineres:
 - manuelt
 - med dine geografiske koordinater
 - med nærmeste by.

Gratulerer!

Boligen din er nå et smarthus!

Nå kan du lese brukerinstruksjonene på de neste sidene.




Du kan når som helst endre produktene dine og boligen din ved å klikke på:






Bruk

Presentasjon av grensesnittet



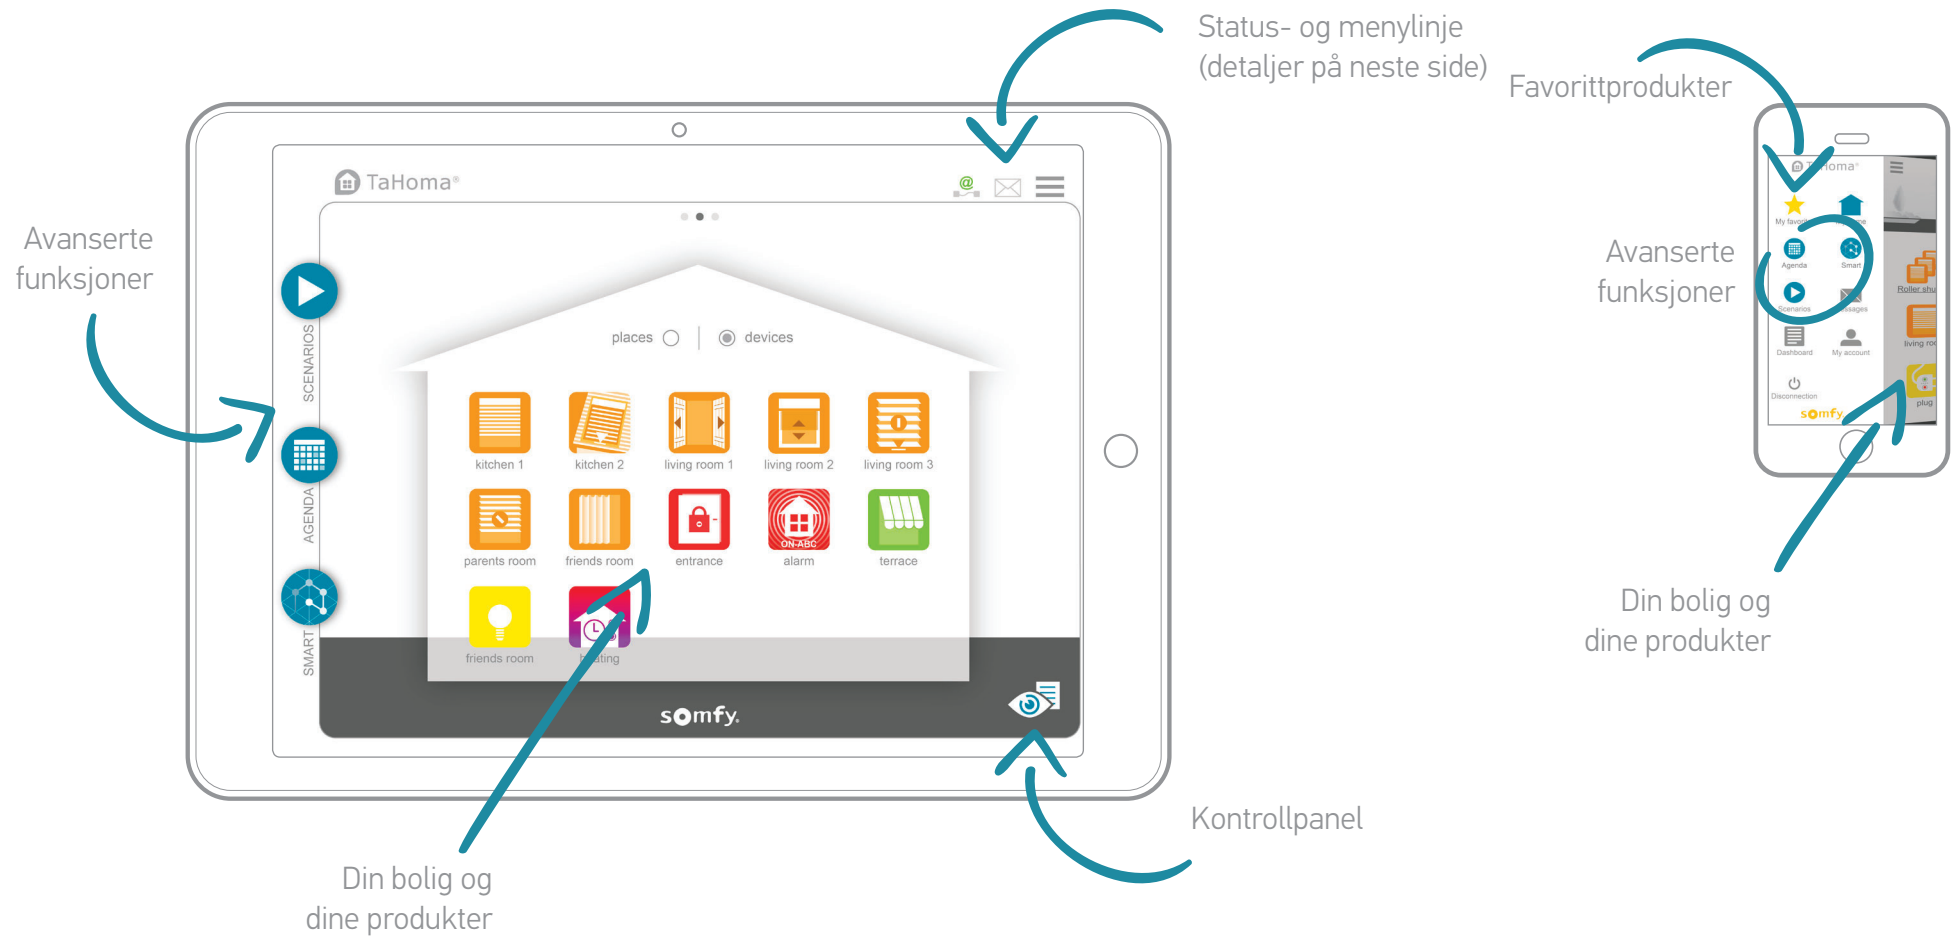


Status- og menylinje

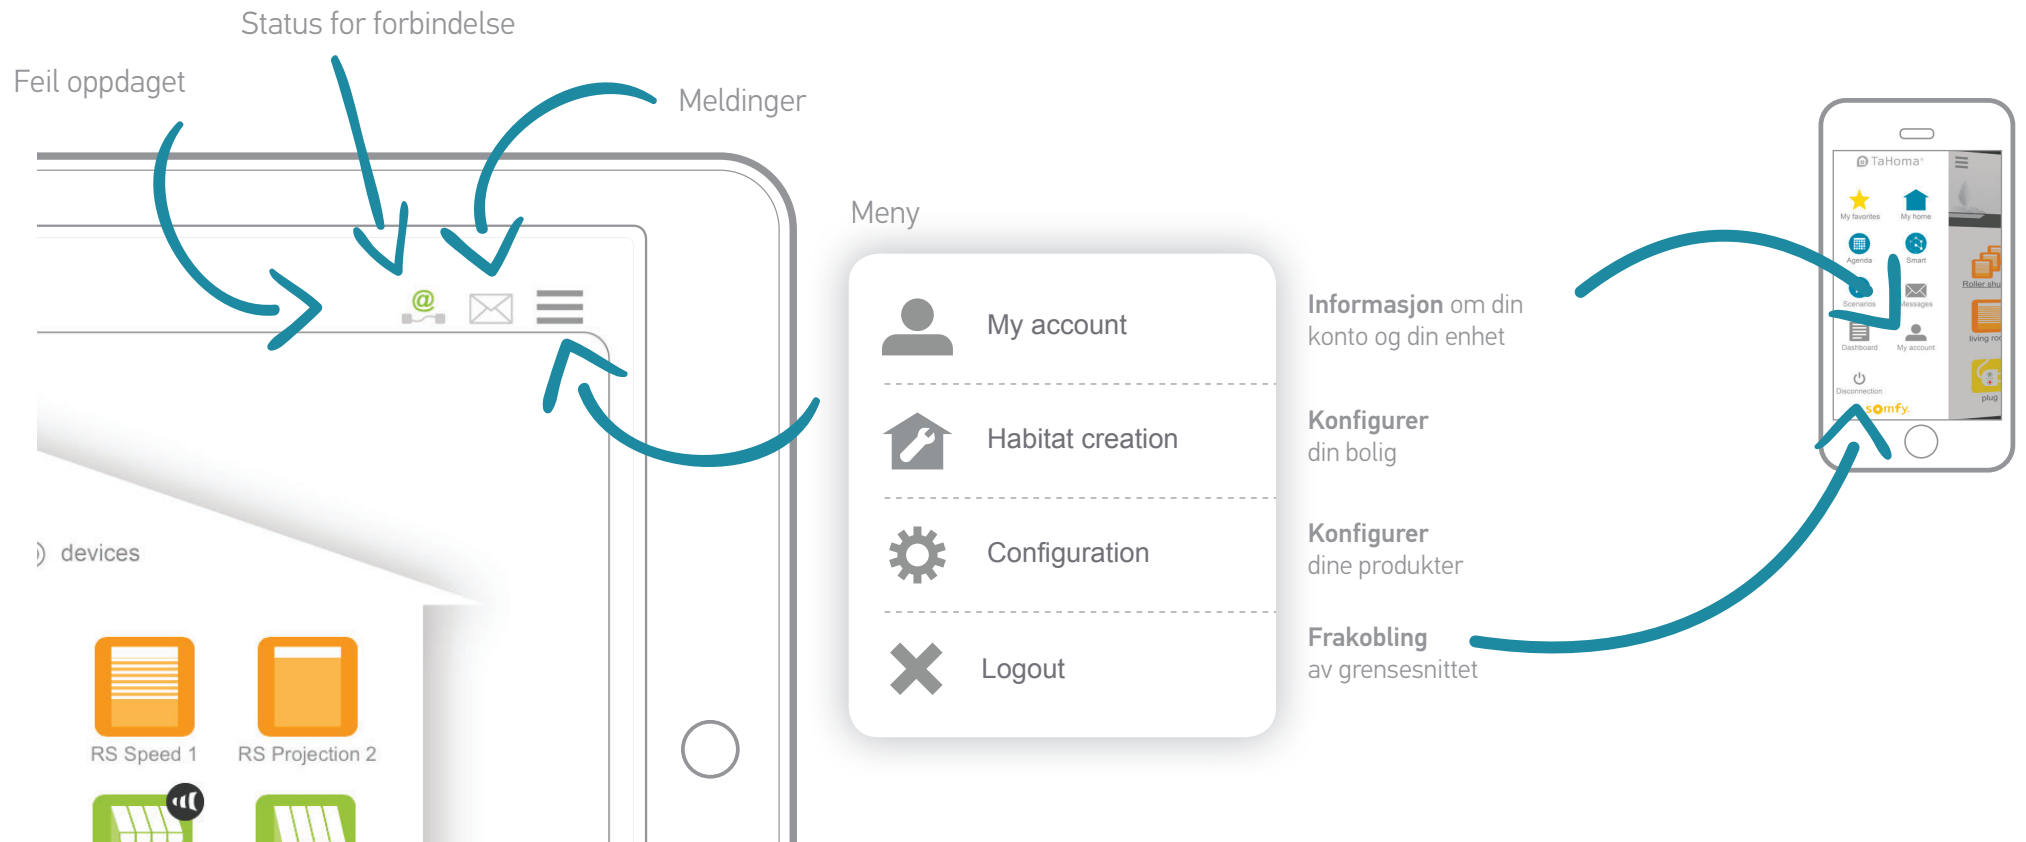



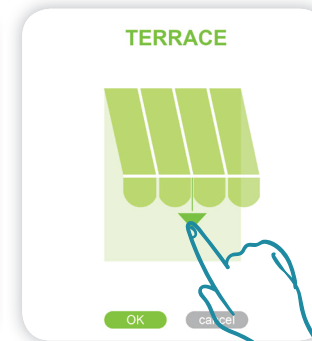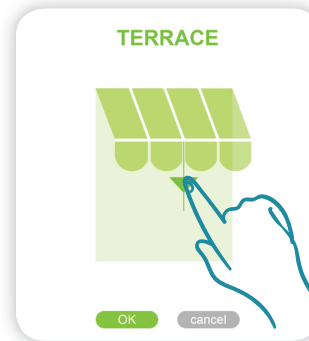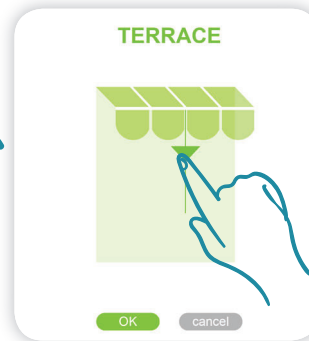

Dine produkter (1/2)

Styre produktene i sanntid:



Innstill ønsket posisjon og klikk på OK.

 En gruppe styres på samme måte som ett produkt alene. 

 Feilfunksjon oppdaget på et produkt. 


Dine produkter (2/2)

Følg med på en sensor:


Se historikken til en sensor (temperatur, sollys ...).

Du finner denne historikken på 4 oversikter:

Daglig / ukentlig / månedlig / årlig.

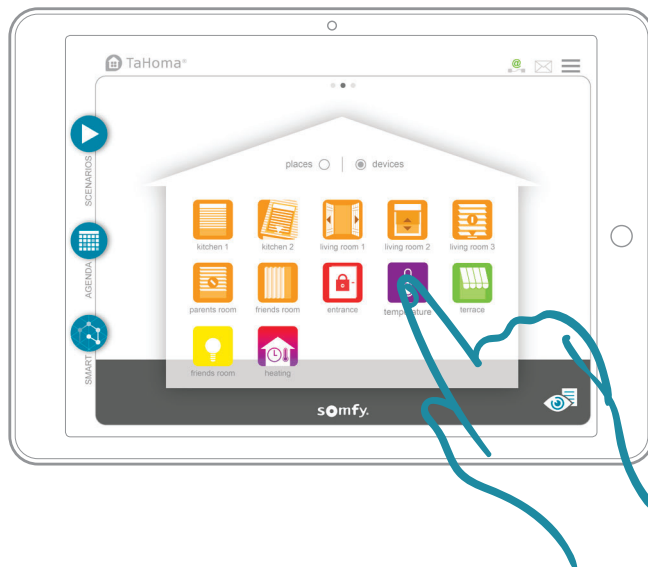

Du finner historikken ved å **klikke på sensoren.**

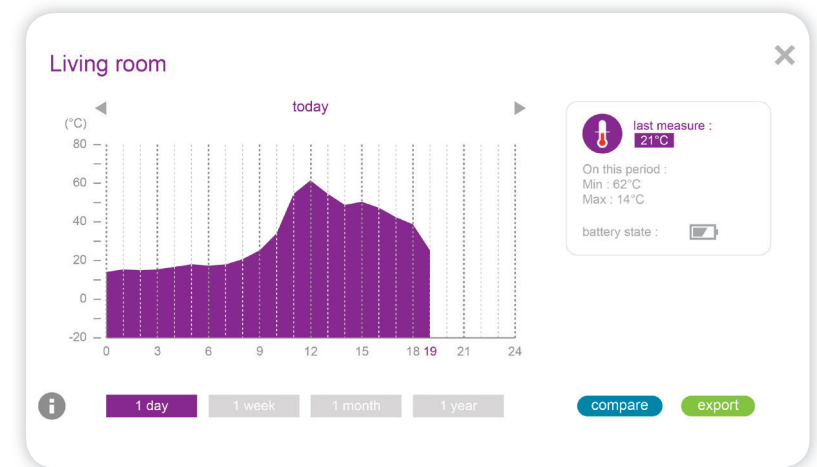


Det touch - knappen for TaHoma® box


Med en enkel finger bevegelse, din utstyr aktiveres samtidig.

Også praksis å varsle pårørende (for eksempel får en melding når barna kommer hjem fra skolen).
Still deg selv disse handlinger av dine ønsker.

For å stille berøringsknappen:

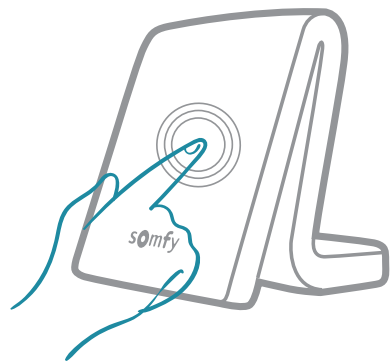

Du kan også få additionnal tilbehøret « Scenario player » at du tillater deg også å sette og spille samtidige handlinger på enhetene .

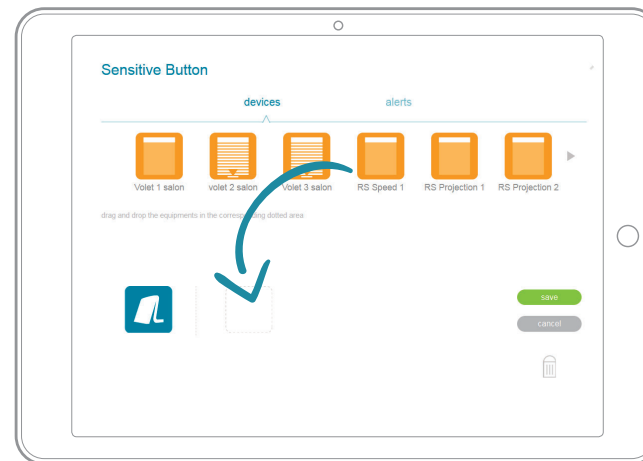

Skyv elementer (skodder, persienner etc.) Eller varslene du vil satt, og definere handlinger (Åpen, lukket, varsling, e-post, etc.).



Når du trykker på knappen Touch , LED blinker 3 ganger. Det er mulig å avbryte handlingen ved å trykke en gang på knappen 30 sekunder.

Avanserte funksjoner: scenarier (1/2)



Scenariene lar deg programmere flere handlinger etter hverandre på produktene.




De kan:

- Startes umiddelbart, eller senere (innen de 2 neste timene).
- Integreres i de andre avanserte funksjonene (agenda og Smart).
- Startes med berøringsknappen på enheten.

For eksempel:

Klokken er 8.00, jeg starter arbeidsdagen.

Jeg starter scenariet "Avreise":

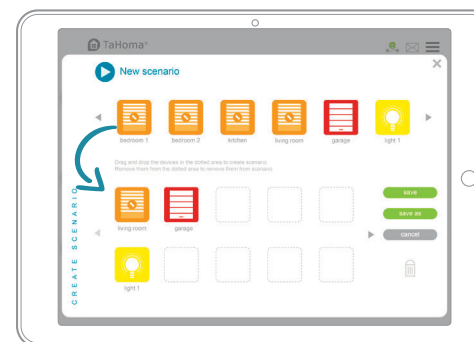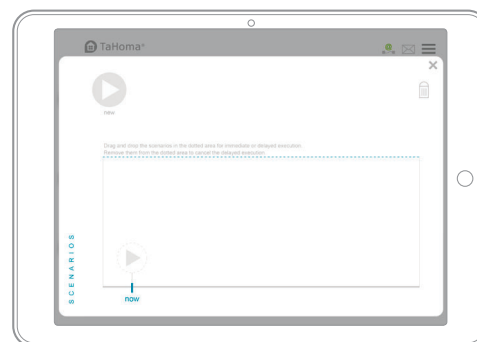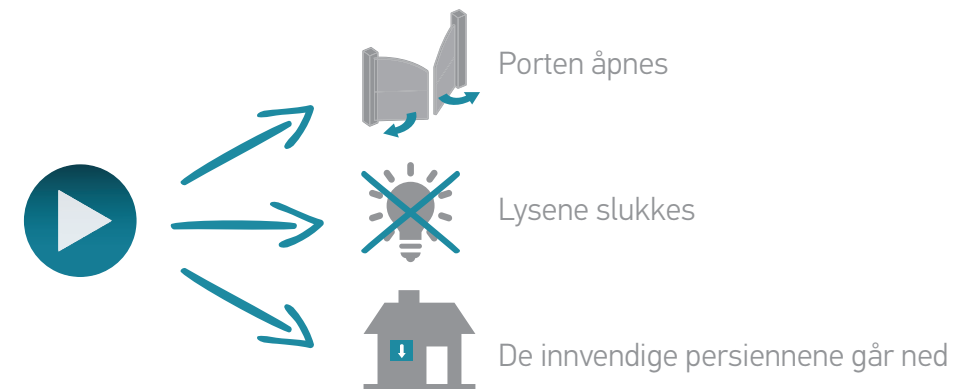

Gli produktene som du vil innstille.

Klikk på "lagre" og gi scenariet et navn.


Avanserte funksjoner: scenarier (2/2)



Spille et scenario:



Start den umiddelbart ved å gli den over på:

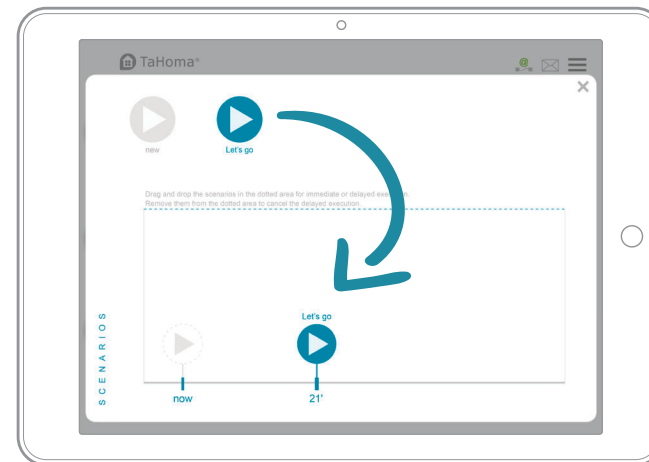

Eller start den senere ved å gli den over på tidslinjen (oppstart er mulig opptil 2 timer senere).


Avanserte funksjoner: agenda (1/3)



Planlegg typiske dager og sett dem i kalenderen.

Disse dagene kan planlegges for et helt år.

For eksempel:

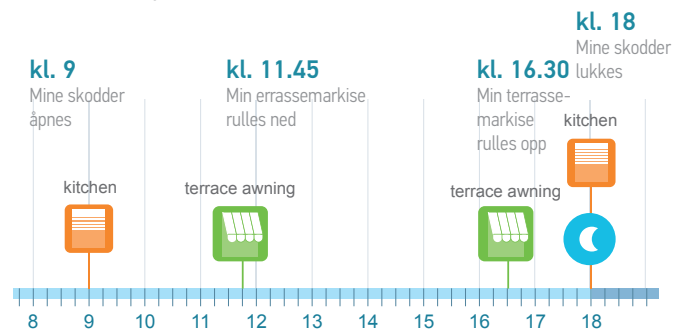

Du kan opprette typiske dager:

- Ved å legge til produkter
- Ved å legge til eksisterende eller nye scenarier
- Ved å blande scenarier og produkter



Avanserte funksjoner: agenda (2/3)



1. Opprette en ny dag.



2. Gli dine scenarier og/ eller dine produkter på tidslinjen.

Sélectionnez le type de la journée que vous venez de créer, puis nommez la.


- work
- day off (at home)
- holiday (not at home)

Day name :

OK cancel

3. Når en dag er programmert, registreres typen (arbeid, fri, ferie) og den gis et navn.


Avanserte funksjoner: agenda (3/3)

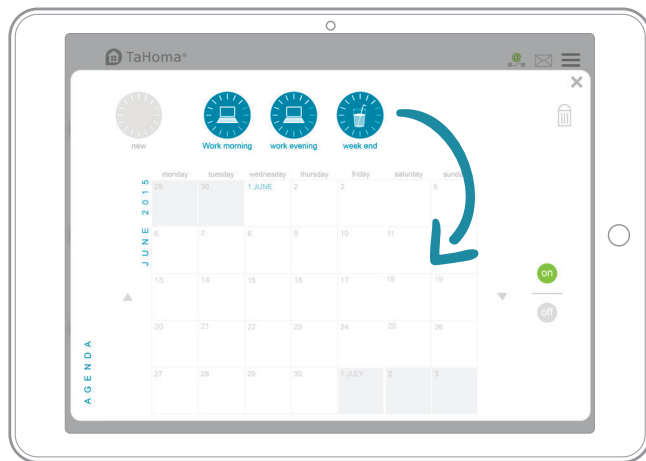

Gli dine dager i kalenderen for å programmere dem.



Fjerne en dag.

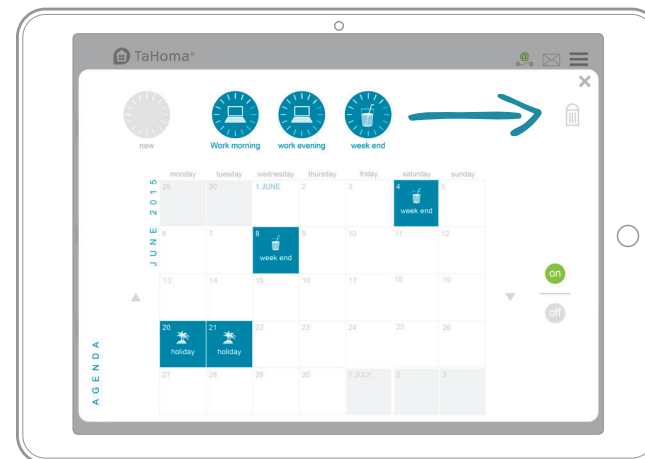



Slette en typisk dag.

Avanserte funksjoner: Smart (1/2)



Denne menyen lar deg programmere et sett med handlinger som dine produkter skal utføre **BASERT PÅ** sensorene.

- Eksempel:
- **JEG VIL** at mine rullegardiner går ned **HVIS** solen skinner sterkt.
 - **JEG VIL** at mine rullegardiner går ned **HVIS** solen skinner sterkt **OG/ELLER** temperaturen er over 20°C.

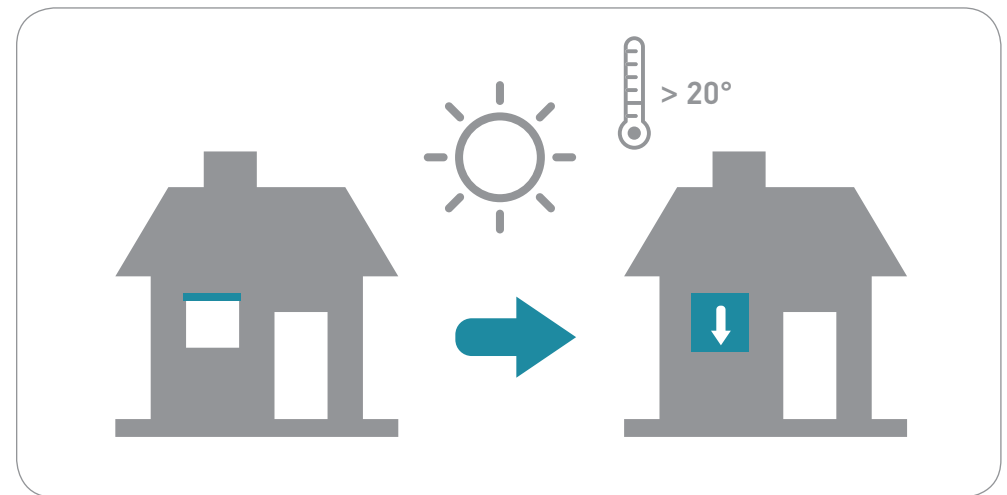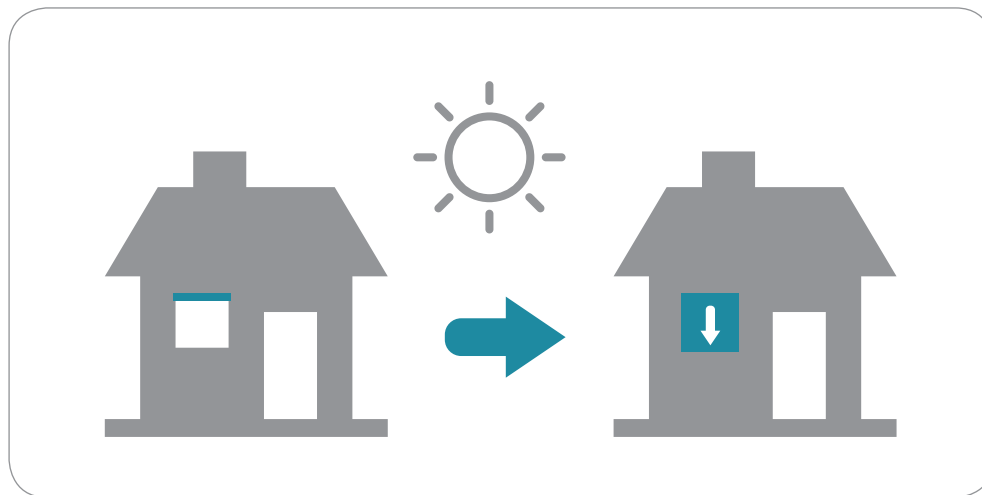

Du kan i tillegg bestemme en tidsbetingelse.

Eksempel: **JEG VIL** at mine vinduer åpnes **HVIS** solen skinner sterkt **FRA** kl. 12 til kl. 18.



Når programmet starter, kan TaHoma® varsle deg på e-post og/ eller SMS (avhengig av alternativene).

Avanserte funksjoner: Smart (2/2)




1. Klikk på "ny".
Gli dine produkter og/ eller scenarier i området.



2. Velg hvilke sensorer og betingelser som skal utløse programmet.

3. Registrer programmet og gi det et navn.

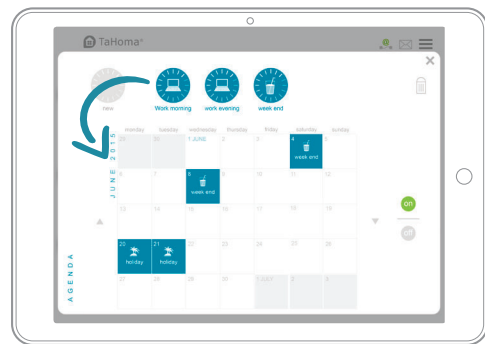

Gli programmeringen din i området for å aktivere den.

Når en betingelse er oppfylt, går lyset over til grønt. Når alle lysene er grønne, starter programmet.



Du kan deaktivere alle Smart-programmene ved å klikke på:




Deaktivere en Smart.




Slette en Smart.

Kontrollpanel og oversikt

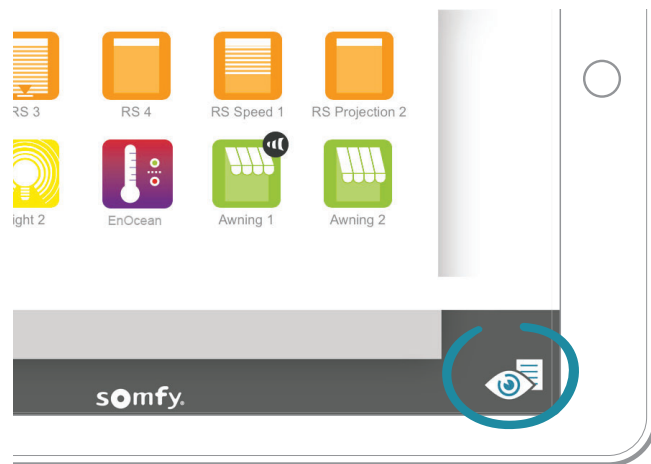

Oversikt

Den lar deg se handlingene utført med dine produkter i kronologisk rekkefølge.

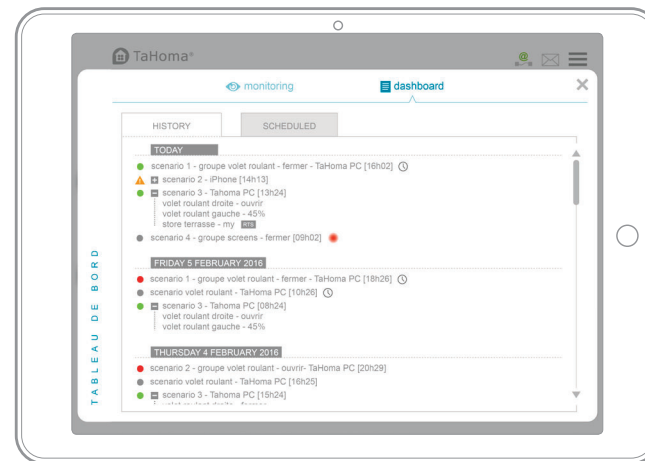








Kontrollpanel

Historikk: oversikt over alle aktivitetene tilknyttet produktene.


Program: liste over alle handlingene programmert og som skal utføres i løpet av dagen.

Oppsummering av din løsning med TaHoma® Premium


	TaHoma® Premium
TaHoma®-applikasjon for smartphone eller nettbrett	
Gratis oppdateringer (Nye funksjoner, ny kompatibilitet med smartprodukter)	
Hjelp på nett	
Konfigurasjon av sensorer og detektorer	
Agenda	 Årlig
Smart	 med flere sensorer
Scenarier	
Varsler døgnet rundt	3 e-postadresser og 3 telefonnumre tilknyttet din konto.

TaHoma® coach

Liste over videoveiledninger som finnes for TaHoma®:

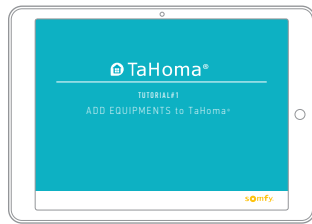


VEILEDNING nr. 1
Legge et produkt til
TaHoma®.

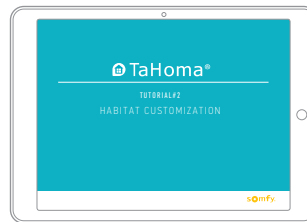


VEILEDNING nr. 2
Brukertilpasse
boligen.



VEILEDNING nr. 3
Opprette en Smart.

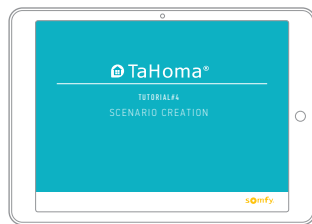

VEILEDNING nr. 4
Opprette et scenario.

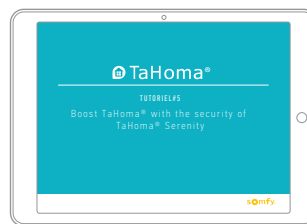

VEILEDNING nr. 5
Overgang til TaHoma®
Serenity.

Oppgrader din TaHoma®-enhet



TaHoma® serenity: smart sikkerhet

Gjør anlegget komplett med TaHoma® serenity, smart sikkerhet fra Somfy.



Ta det med ro

Sjekk og kontroller at alt er i orden hjemme, på avstand og til enhver tid.



Varselsignal

Ved innbrudd varsles du på din smartphone.



Aktiv beskyttelse

Ved innbrudd aktiveres automatisk alle produktene tilkoblet TaHoma® samtidig for å beskytte huset (rullegardinene lukkes, lyset tennes).




Hold øye med huset

Overvåk og registrer automatisk alle hendelser med kameraene.

Legg til sikkerhetsbasen*.

Og TaHoma® oppdateres automatisk med smart sikkerhet fra TaHoma® serenity!

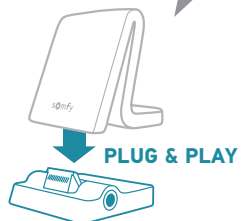

Sikkerhetsbase



Sørg for at du er frakoblet grensesnittet.

* selges separat

Produkter og ikoner (ufullstendig liste)



DØRER, VINDUER



Rullegardin



Takrullegardin



Utendørs vertikal persienne



Utendørs persienne



Takvindu



Takpersienne



Innvendig persienne



Svingsjalusi



ADGANG, ALARMER OG SIKKERHET



Svingport



Garasjedør



Skyveport på garasjen



Alarm



Skyveport



Kamera



UTVENDIG



Terrassemarkise



Vannrett pergola



Loddrett pergola



BELYSNING



Lys PÅ/AV



Lysdimmer



Kontakt PÅ/AV



ENERGISTYRING



Temperatursensor



TaHoma® er modulebar: kompatibel med mange andre produkter fra Somfy og partnermerker (Se listen over kompatible produkter på somfy.no).

Sikkerhetsinstruksjoner


Før du installerer og bruker dette produktet, må du lese denne brukerveiledningen nøye.

Installatøren skal overholde aktuelle standarder og lovverk i landet hvor produktet installeres, og informere kundene sine om vilkår for bruk og vedlikehold av produktet.

Enhver bruk utenfor bruksområdet som er spesifisert av Somfy, er forbudt. Det medfører, på samme måte som ved manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen, bortfall av ansvaret og garantien til Somfy.

Begynn aldri å installere uten først å sjekke at produktet er kompatibelt med tilhørende utstyr og tilbehør.

Forholdsregler for bruk

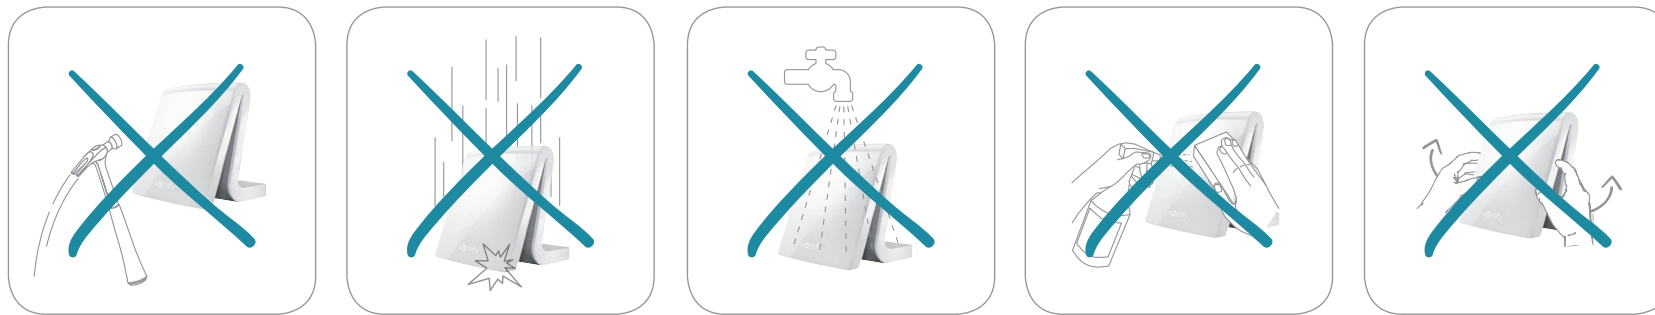

For å slå produktet helt av må strømledningen trekkes ut.

Tekniske data

TaHoma®-enhet

Radiofrekvens + frekvensbånd og maksimal effekt	433,42 MHz RTS • 433 050 MHz - 434 790 MHz e.r.p. <10 mW
(automatisk valg av fri radiofrekvens)	868-870 MHz io-homecontrol® toveis tri-band med "LBT" (Listen Before Talk) • 868 000 MHz - 868 600 MHz e.r.p. <25 mW • 868 700 MHz - 869 200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Beskyttelsesindeks	IP20
Brukstemperatur	0°C til +50°C
Mål (L x b x h)	110 x 71,25 x 28,13 mm
Plastboks	ABS
Strømforsyning	12 V DC via 230V adapter
Forbruk ved normal funksjon	5 V likespenning 1,75 A
USB-grensesnitt	5 V DC maks 2 A

Funksjoner

Maksimalt antall produkter (alle protokoller inkludert)	200
Maksimalt antall io-homecontrol®-produkter	200
Maksimalt antall RTS-produkte	50
Maksimalt antall RTD-produkte	50
Maksimalt antall RTDS-produkte	50
Antall kontrollere som kan knyttes til hverandre	20
Antall kameraer som kan knyttes til hverandre	5
Maksimalt antall dager	40
Maksimalt antall utendørs omgivelser	8 (4 på hver side av boligen)
Innstilling sommertid/vintertid	Automatique
Radiorekkevidde	200 m ved fri luftlinje - 20 m gjennom 2 vegger av armert betong
Historikk	Kontrollpanel: 7-dagers historikk

Strømadapter

Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Utgang	12 V likespenning 2 A
Forbruk ved normal funksjon	< 2 W

CE Somfy erklærer herved at dette produktet er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner den fullstendige samsvarserklæringen på Internett-adressen www.somfy.com/ce.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved. SOMFY and TAHOMA are registered trademarks.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.
All other trademarks, names and logos mentioned may be the trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Non contractual images

Création : www.alex-at-home.net - Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2016

